


8
PIEZAS

Separador para Rótulas de Dirección

Apertura Máxima
2 - 3/4" (70 mm)

100 AÑOS
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

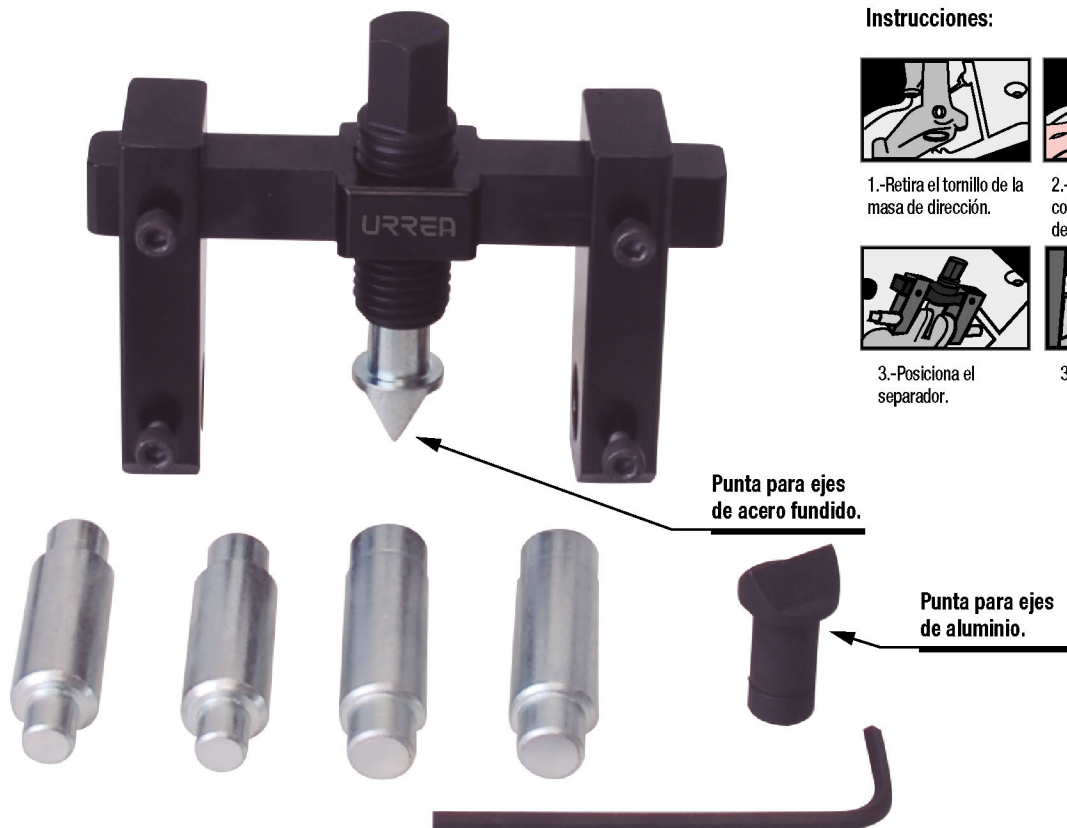

Instrucciones:




1.-Retira el tornillo de la masa de dirección.



2.-Selecciona el pin que coincida con el agujero del tornillo.



3.-Posiciona el separador.



3.-Expandir la masa.

Usos

- Ideal para cambiar fácilmente los puntales de suspensión y rótulas de dirección.

Ventajas

- Puntas intercambiables para prevenir daños en ejes de aluminio o acero fundido.
- Se ajusta a ejes con ranuras centradas y no centradas.

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	PIEZAS
Extractor	1
Pines \varnothing 7.7 mm - \varnothing 9.7 mm	2
Pines \varnothing 9.8 mm - \varnothing 12.3 mm	2
Punta tipo cuña de aluminio	1
Punta tipo cuña de acero	1
Llave hexagonal 3 mm	1



CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
2309	Separador para Rótulas de Dirección	1