


GUÍA DE INSTRUCTIVO



1 Coloque los accesorios de porta manguera y porta pistola al costado del equipo.

2 Ensamble la boquilla a trabajar a la pistola.

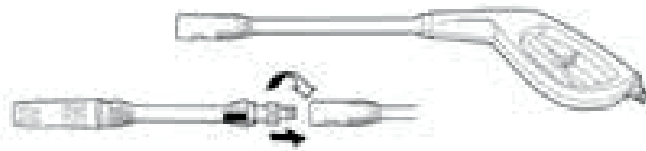

3 Instale la manguera de alta presión a la pistola por medio de una llave 17 mm o una llave ajustable no incluidas con él equipo.



4 Inserta el otro extremo de la manguera de presión a la salida de agua en la parte frontal del equipo.

5 Conecte su hidrolavadora a la red de suministro de agua del hogar, recuerde que debe de contar con una presión mínima de 15 psi y caudal de 6 l/min con ayuda de una manguera para jardín no incluida con el equipo no mayor a 10 metros de largo. Instale un filtro no incluido en la toma de agua del hogar para eliminar las partículas de suciedad que pueda contener el agua.

