



ProForza

by Prolok

CERRADURA DE ENTRADA TIPO GATILLO INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

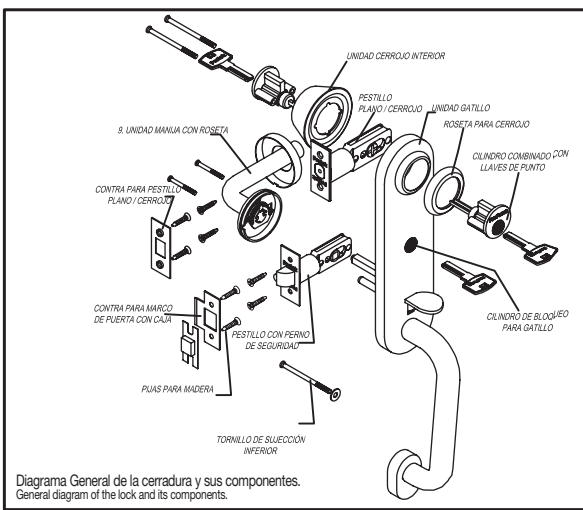


I. Desempaque

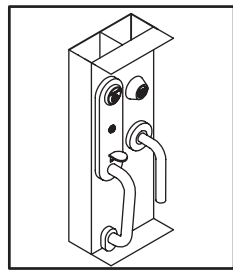


1. Por la parte de atrás se encuentran los accesorios que no están a la vista (contras, caja contra, 2 pestillos, tornillos de montaje y pijas para madera).

2. Para liberar las unidades del banco desatornille por la parte posterior del mismo, los tornillos de la base del gatillo y los del cerrojo. Retire las gomas del gatillo y jale.

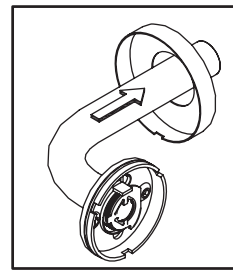


3. Para desensamblar la roseta, sostenga la manija y jale con la mano, extrayendo uniformemente. Retire totalmente de la manija.

II. Preparación de la puerta (Si lo requiere).

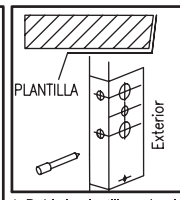


1. Doble la plantilla sobre la línea marcada y coloque en el canto de la puerta a la altura adecuada (40" del piso al gatillo).


Si su puerta es biselada, coloque la plantilla en el lado mas bajo del bisel como se muestra. Marque.

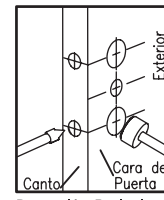

Precaución: Revise la marca de las perforaciones antes de Taladrar.
Perfore ambas circunferencias de puerta $2\frac{1}{8}"$ y $1\frac{3}{16}"$ y en el canto 1" como se indica en la plantilla.

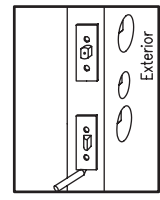

2. Coloque ambos pestillos en el canto de la puerta. Copie el borde del frente de cada uno de los pestillos sobre el canto. Marque las perforaciones de los tornillos de $1/8"$.

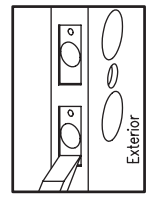


3. Remueva el área marcada del frente de cada pestillo con una profundidad de $5/32"$ o hasta que los mismos estén a ras del canto. Instale las contras.


PRECAUCIÓN!

Tomar en cuenta antes de preparar la puerta.
Esta Cerradura posee un NUEVO Sistema de Bloqueo para el Gatillo, por lo que se debe hacer un barreno especial para alojar el cilindro de bloqueo, este deberá ser solo por el exterior de la puerta con la profundidad tal y como lo indica la plantilla.


III. Instalación de las contras

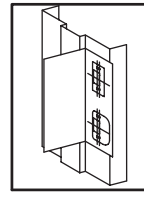


1. Utilice la parte marcada para la contra en la plantilla, localice y marque los tornillos, además de centrar las marcas contra el ancho de la puerta.

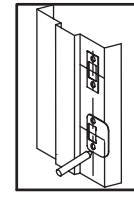


2. Centre cada una de las contras y trace el borde sobre el marco de la puerta utilizando las marcas de los tornillos como guías.

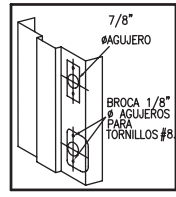

3. En las marcas de los tornillos perfore agujeros de $1/8"$ de diámetro. Al centro un agujero de $7/8"$ de diámetro X $3/4"$ de profundidad.

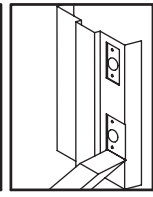


4. Remueva la silueta marcada para ambas contras hasta que estas queden a ras del marco de la puerta.

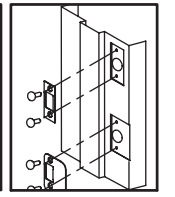


5. Instale las contras con las pijas para madera. Apriete fuertemente.

IV. Preparación de los pestillos e Instalación

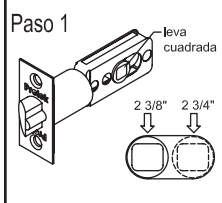


Este tipo de pestillo es ajustable a 2 tipos de preparación de puerta al centro de la cerradura.

El pestillo se fabrica con la medida para $2\frac{3}{8}"$, para cambiarla a $2\frac{3}{4}"$ jale la leva cuadrada hasta la posición indicada en el pestillo.

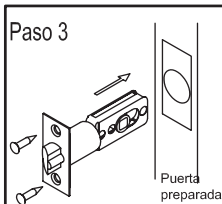


Deslice el pestillo en la perforación por el canto de la puerta como se indica en la figura y después fije a la puerta con las pijas para madera

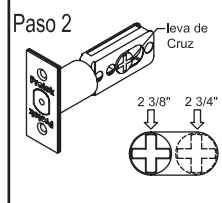


De igual manera el pestillo plano de cerrojo es ajustable a 2 tipos de preparación de puerta al centro de la cerradura.

El pestillo se fabrica con la medida para $2\frac{3}{8}"$, para cambiarla a $2\frac{3}{4}"$ jale la leva de cruz hasta la posición indicada en el pestillo.

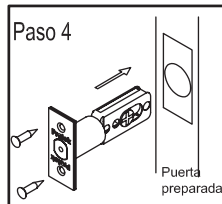


Deslice el pestillo en la perforación por el canto de la puerta como se indica en la figura y después fije a la puerta con las pijas para madera


V. Instalación de la Manija y cerrojo interior.

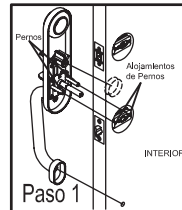

Alinear los postes del gatillo y el perfil cuadrado a los alojamientos en el pestillo, asegúrese que la base del Gatillo coincida con el barreno de sujeción inferior. El cilindro de bloqueo quedará alojando en el barreno ciego.

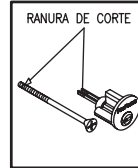


Mida el ancho de su puerta y Corte el largo de la lengüeta del cilindro y de los tornillos en la marca de corte según lo requiera.

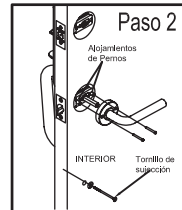


Coloque la manija asegurándose que el perfil cuadrado entra por el centro de la manija.


Coloque el tornillo de sujeción inferior centrándolo al alojamiento de la base en el Gatillo. Atornille y ajuste firmemente.

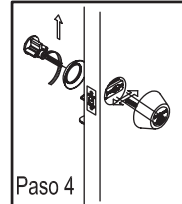

Alinear el cilindro y la roseta exterior para cerrojo una vez hecho esto alinear la lengüeta del cilindro en forma vertical por la parte exterior y centrarla con la ranura del pestillo, así mismo alíne en forma horizontal las lengüetas en el cilindro interior e inserte en el pestillo.

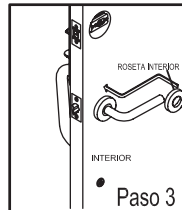

Para colocar la roseta interior de la manija deslice por la manija hasta llegar al tope con la puerta, centre la manija a la roseta y empuje. asegúrese que ensambló correctamente.

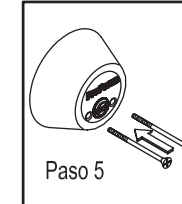

Antes de colocar verifique que se ensambló correctamente. Una vez centrado coloque los tornillos en los alojamientos de la unidad interior, y atornille. Verifique el funcionamiento. Apriete y ajuste la cerradura.

PÓLIZA DE GARANTÍA. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el periodo de 10 años. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:
a).- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.
FABRICADO POR / MADE BY: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. km 11.5 Carretera a El Castillo, El Salto, Jalisco, México 45680, R.F.C. UHP900402Q29 Tel. 01 (33) 3208-7900 Made in Mexico / Hecho en México

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERREJERÍA

Tel y Fax con 30 líneas:
En Guadalajara: 3208 7900
En el resto de la república SIN COSTO:
01800 88URREA
(01800 8887732)
ventas@urreea.net / atencionadientes@urreea.net
www.urreea.com

MX HECHO EN MÉXICO



PRECAUCIÓN:
Para una instalación segura de su cerradura deberá siempre hacerlo con equipo de protección como lo son guantes y lentes de seguridad. Para preservar la cerradura en buenas condiciones deberá limpiarla solamente con un paño húmedo con agua, evitar abrasivos, solventes y otros materiales y/o sustancias que pudieran alterar el acabado y el óptimo funcionamiento de la cerradura.

Plantilla de instalación Cerradura Tipo Gatillo (cilindro de bloqueo)

INS-PP2

